


Schema cablaggio modulo IGP-Asia

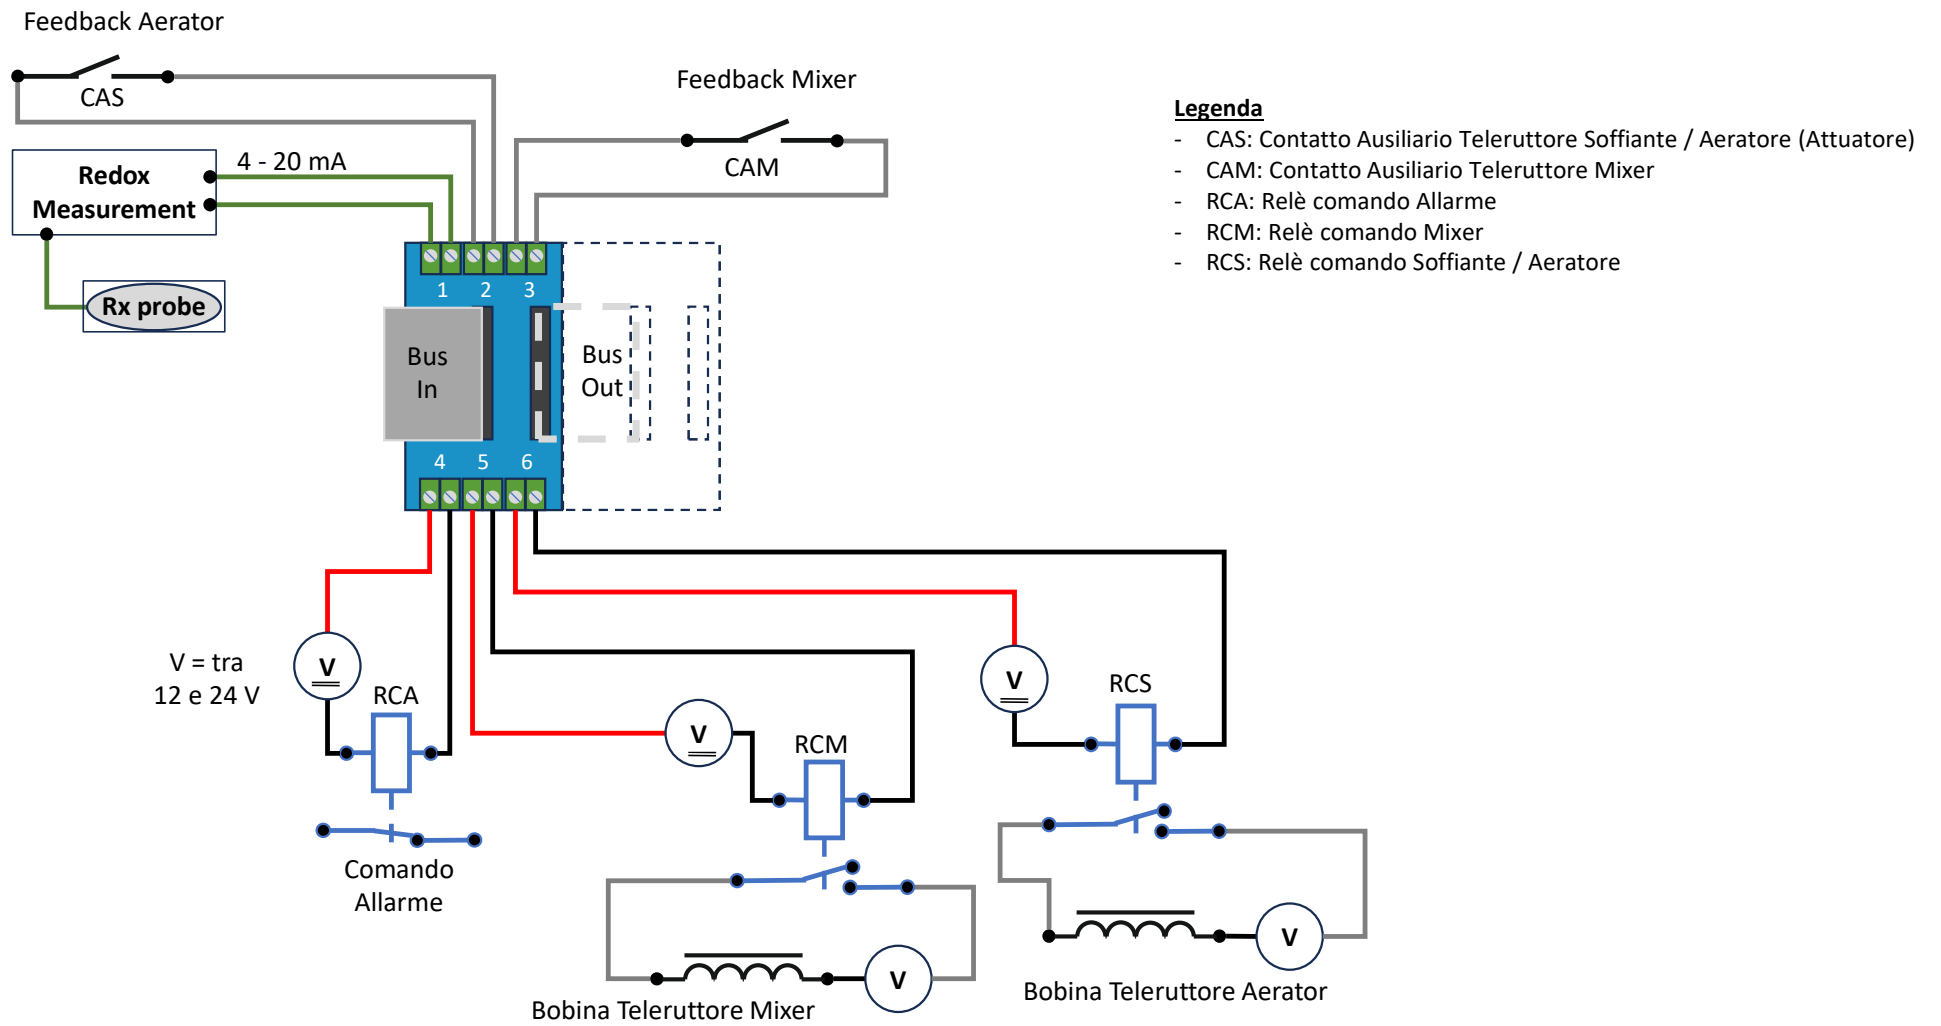

Legenda

- CAS: Contatto Ausiliario Teleruttore Soffiante / Aeratore (Attuatore)
- CAM: Contatto Ausiliario Teleruttore Mixer
- RCA: Relè comando Allarme
- RCM: Relè comando Mixer
- RCS: Relè comando Soffiante / Aeratore